




## Configurer la télécommande:

1. Ouvre l'appli SMART HOME by hornbach dans l'Apple App Store ou dans le Google Play Store ou utilise l'application du navigateur sur [www.smarthomebyhornbach.ch](http://www.smarthomebyhornbach.ch).
2. Clique sur le symbole Plus dans le coin en haut à droite et ensuite sur le terme «Règle».

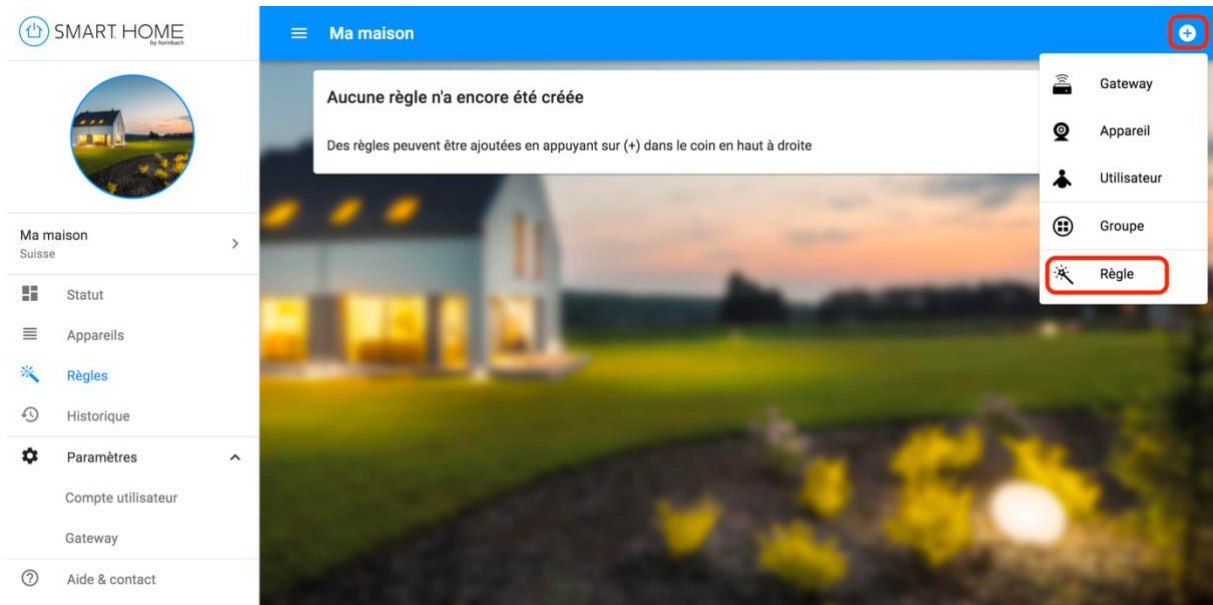


3. Sélectionne la catégorie «Confort», puis une règle pour les télécommandes.

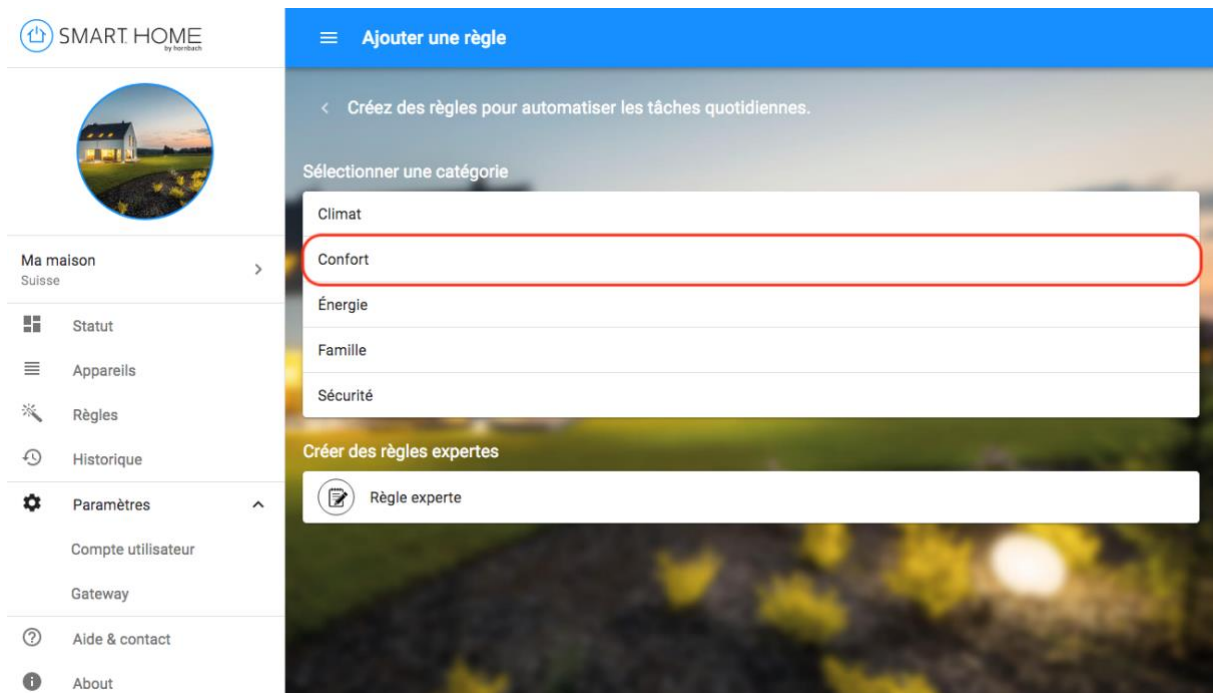

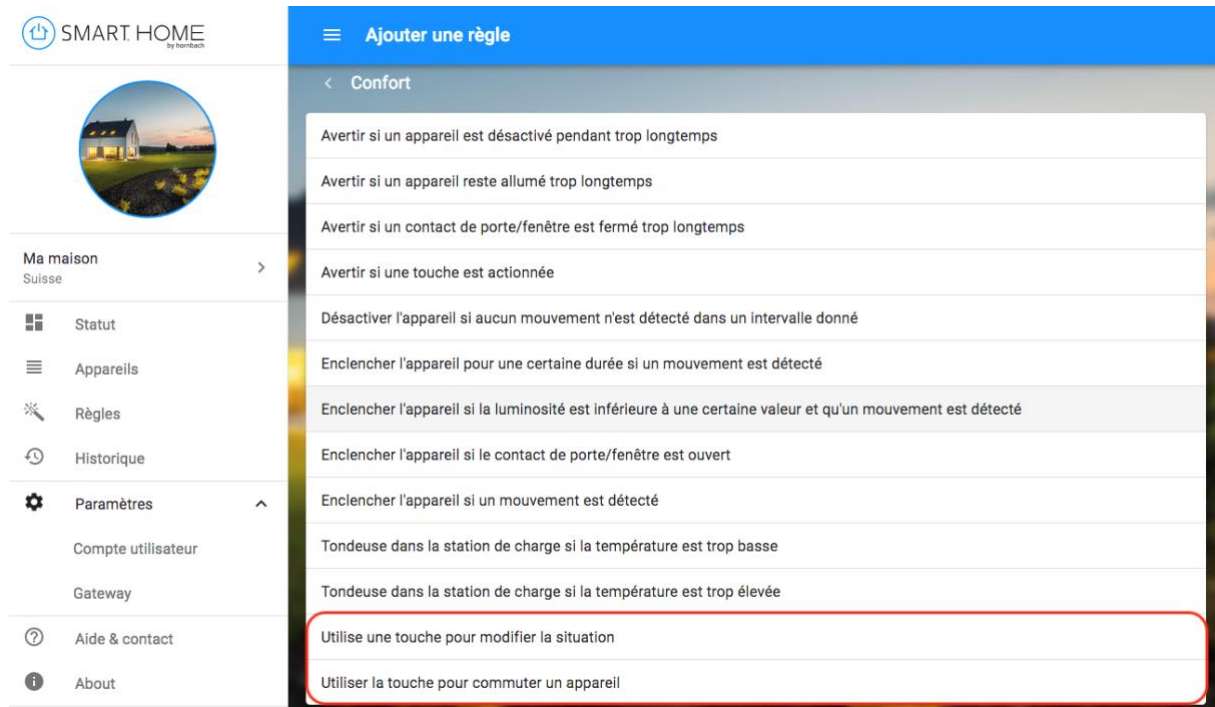

4. Sélectionne le terme «Télécommande» pour définir la touche souhaitée. Sélectionne ensuite l'appareil à allumer et à éteindre avec la touche choisie.

SMART HOME  
by hornbach



Ma maison  
Suisse >


- Statut
- Appareils
- Règles
- Historique
- Paramètres ^
  - Compte utilisateur
  - Gateway
- Aide & contact
- About

### Ajouter une règle

< Utiliser la touche pour commuter un appareil ☑

Nom Utiliser la touche pour commuter un appareil 20 Caractères restants

Règle Si Télécommande (-) est actionnée, allume/éteins lampe de chevet

Situation Sélectionner une situation pour cette règle 


**ENREGISTRER**

### Sélectionner l'appareil

[Rechercher des appareils](#)

---

Confort

-  Télécommande  
Télécommande
- Télécommande (-)
- Télécommande (II)
- Télécommande (/\_\)
- Télécommande (+)
- Télécommande (O)

**FERMER**

5. Enfin, tu sauvegardes la règle.

