

Meuble bas Rocky

Stable, robuste et toujours au meilleur de sa forme – ROCKY t'aide à stocker tes trésors en toute sécurité. Extrêmement bas – pour une bonne tenue au sol et un contrôle total au quotidien.

A toi de décider de la taille: les caisses en bois peuvent être combinées comme tu le souhaites, il suffit ensuite de poser le panneau en bois lamellé-collé peint par dessus dans la longueur correspondante et ça y est, ton meuble de rêve ROCKY est terminé!




Meuble bas Rocky



Instruction en 9 étapes


FOLLOW
YOUR
BEAT

PRODUITS BUILDIFY

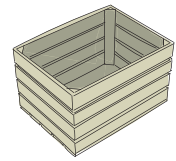

4 x caisse à fruits
BUILDIFY moyenne
280x330x440 mm

AUTRE MATÉRIEL

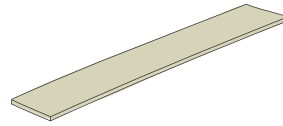

1 x panneau en bois d'épicéa lamellé-collé
18x300x2000 mm

Découpe:
1 x 18x300x1796 mm


1 x panneau en bois d'épicéa lamellé-collé
18x300x800 mm

Découpe:
2 x 18x300x350 mm



132 x vis universelles à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,5x20 mm
32 x vis universelles à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,5x25 mm

OUTILS

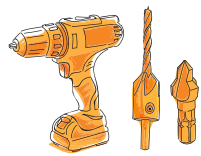

Perceuse-visseuse
Foret d'amorçage avec fraise
Ø 4,5 mm
Fraise à percer
Ø 4-10 mm hexagonale



Pinceau



Rouleau à peinture

PEINTURE

Peinture pour sous-couche HORNBAACH

1 x teinte "gris" – 750 ml
1 x teinte "gris" – 375 ml

Laque acrylique PU mate satinée HORNBAACH


1 x teinte "gris anthracite RAL 7016" – 750 ml

Remarques:

Spécialement pour les teintes claires, il est conseillé d'effectuer deux applications de sous-couche HORNBAACH. Cela évite aux composants du bois de passer à travers et prévient ainsi les tâches brunâtres inesthétiques. Pour tous les produits, respecter les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et les temps de séchage.


SÉCURITÉ

Veuillez vous reporter aux consignes de sécurité des pages 12 / 13.

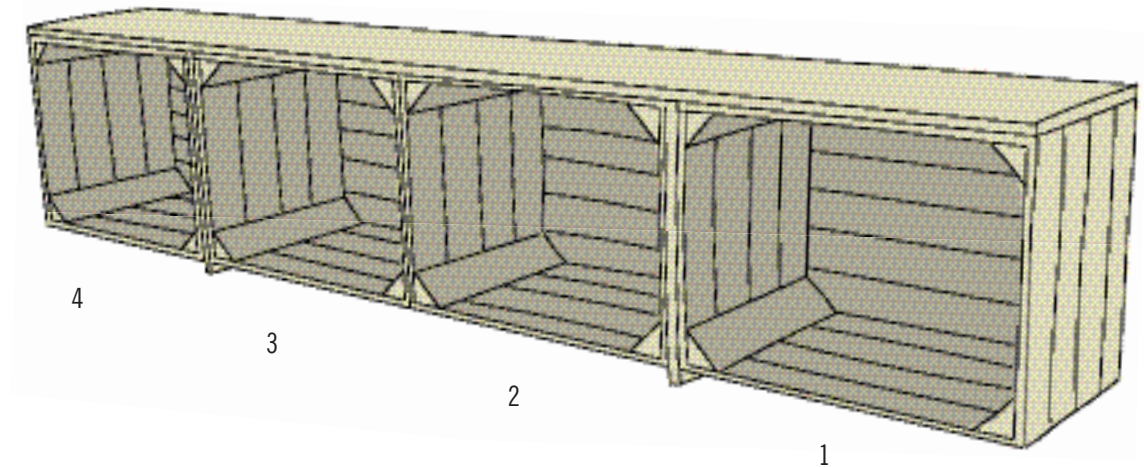


PRÉPARATION: PRÉ-PERÇER LES CAISSES

Commencez par stabiliser chacune des caisses: pré-percez toutes les caisses puis fixez chaque extrémité de baguette sur le bois en triangle à l'aide d'une vis (4,5x20 mm) à env. 25 mm du bord de la caisse.

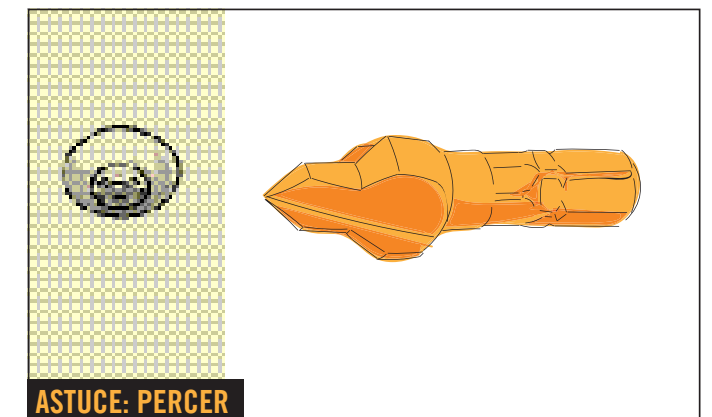


ASTUCE: PERÇER

Pour percer, il est conseillé d'utiliser une fraise à percer. Celle-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

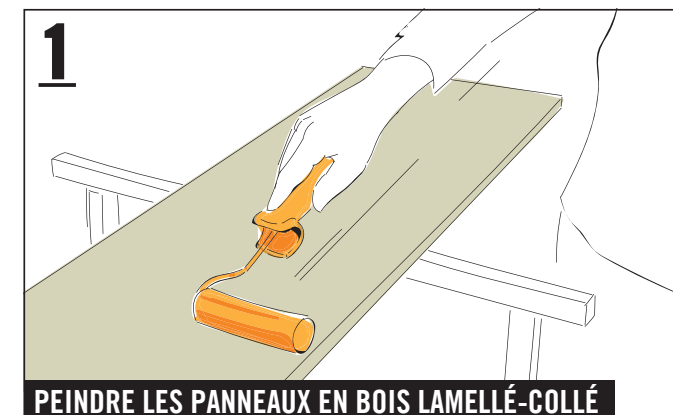

1 PEINDRE LES PANNEAUX EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

Veuillez vous référer aux instructions concernant le pré-traitement du bois sous la rubrique "Peinture". Appliquez ensuite deux couches sur les panneaux en bois lamellé-collé avec le rouleau à peinture et la teinte "gris anthracite RAL 7016".

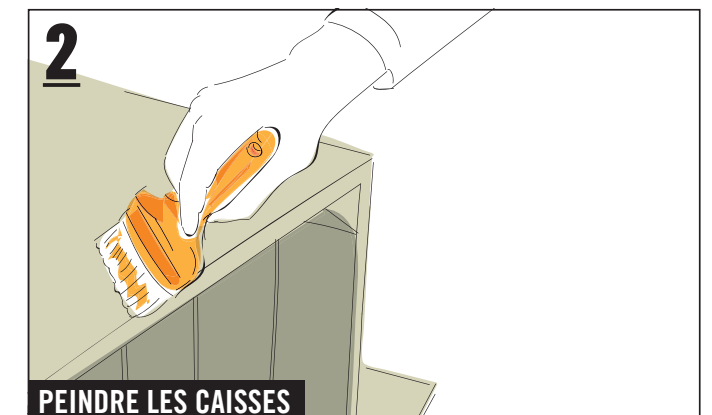


2 PEINDRE LES CAISSES

Veuillez vous référer aux instructions concernant le pré-traitement du bois sous la rubrique "Peinture". Appliquez ensuite deux couches sur la caisse avec la teinte "gris anthracite RAL 7016".

Meuble bas Rocky




FOLLOW
YOUR
BEAT

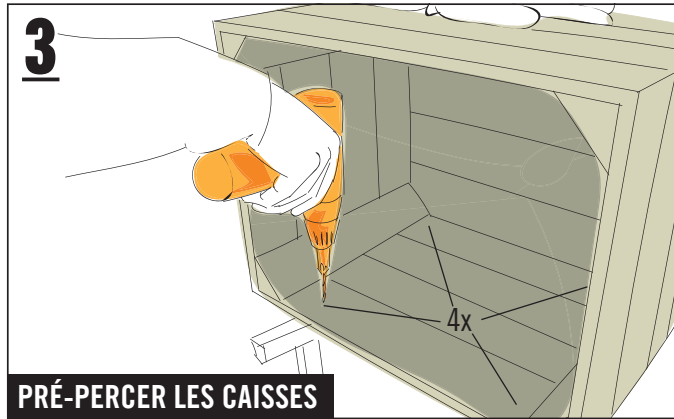


PRÉ-PERÇER LES CAISSES

Pré-percez le fond des caisses à quatre emplacements.

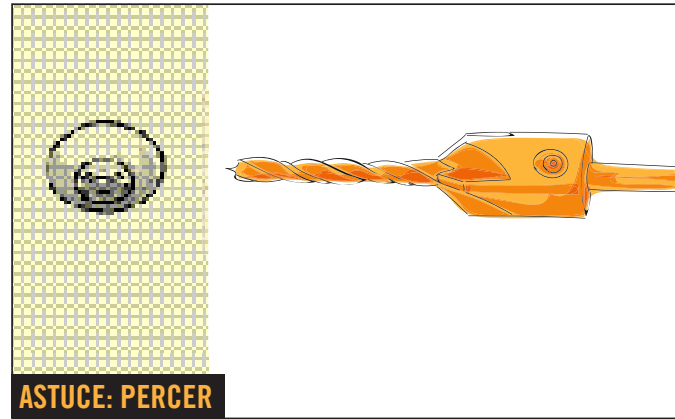


ASTUCE: PERÇER

Pour percer, il est conseillé d'utiliser un foret d'amorçage. Celui-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

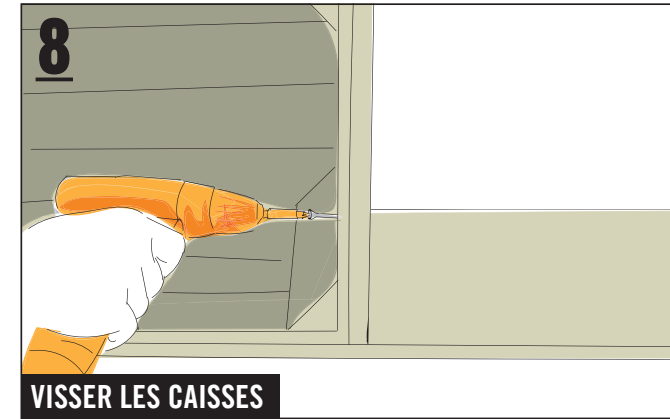


VISSER LES CAISSES

Vissez ensuite la caisse avec l'un des panneaux en bois lamellé-collé servant de support avec au total quatre vis (4,5x25 mm).

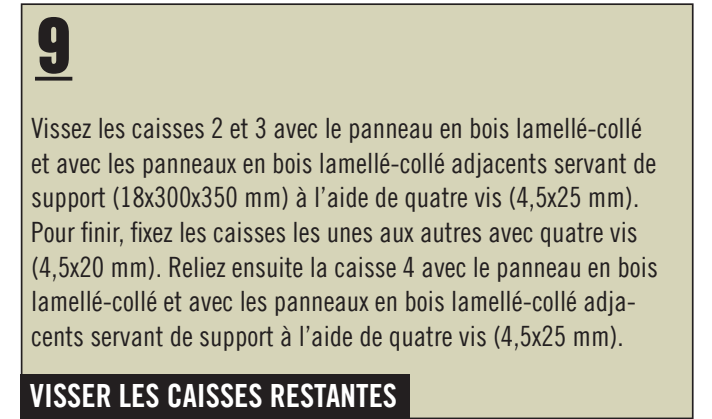


VISSER LES CAISSES RESTANTES

Vissez les caisses 2 et 3 avec le panneau en bois lamellé-collé et avec les panneaux en bois lamellé-collé adjacents servant de support (18x300x350 mm) à l'aide de quatre vis (4,5x25 mm). Pour finir, fixez les caisses les unes aux autres avec quatre vis (4,5x20 mm). Reliez ensuite la caisse 4 avec le panneau en bois lamellé-collé et avec les panneaux en bois lamellé-collé adjacents servant de support à l'aide de quatre vis (4,5x25 mm).

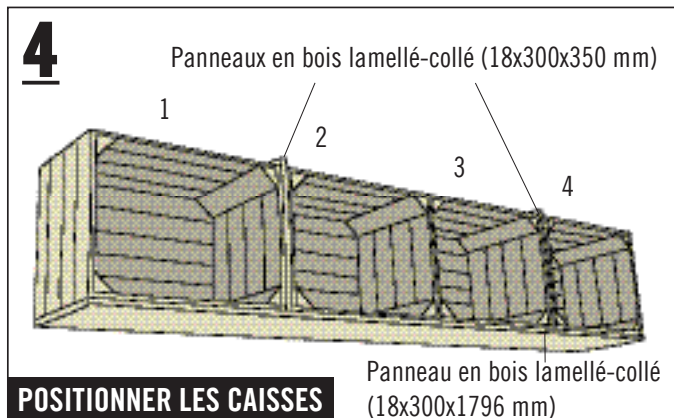


POSITIONNER LES CAISSES

Positionnez les caisses avec le côté ouvert aligné avec le bord du panneau en bois lamellé-collé (18x300x1796 mm).

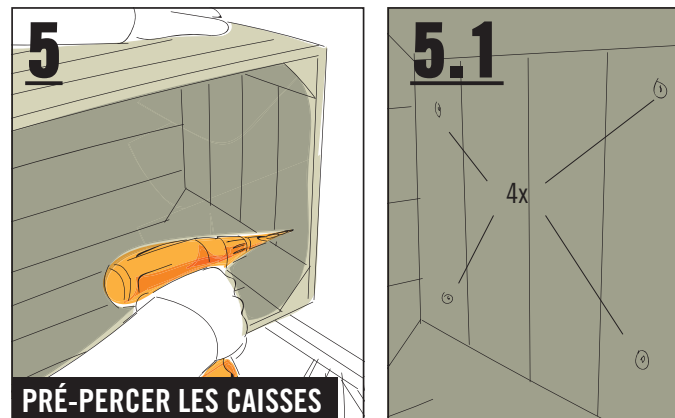


PRÉ-PERÇER LES CAISSES

Pré-percez également les côtés des caisses en quatre emplacements (voir illustration 5.1): les caisses 2 et 3 des deux côtés, la caisse 1 uniquement sur le côté droit, la caisse 4 uniquement sur le côté gauche (pour l'orientation, voir schéma de l'étape 4).

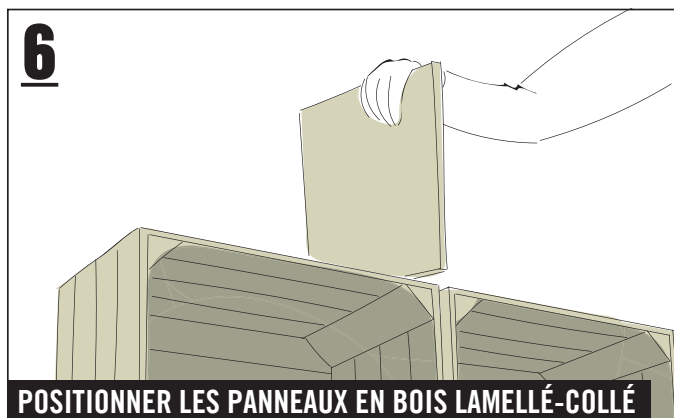

POSITIONNER LES PANNEAUX EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

Positionnez les panneaux de bois lamellé-collé (18x300x350 mm) entre les caisses 1 et 2 ainsi qu'entre les caisses 3 et 4.

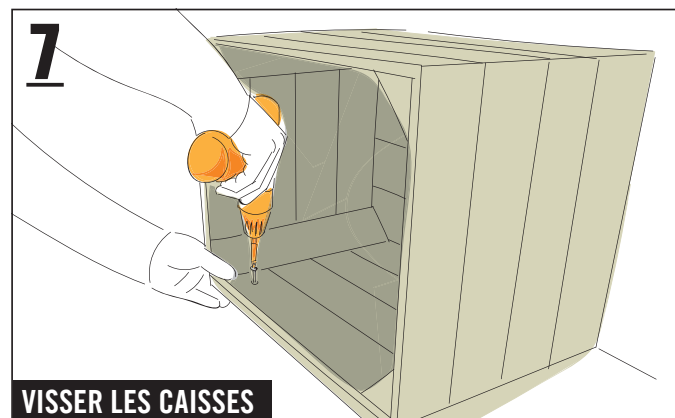

VISSER LES CAISSES


Fixez la caisse 1 sur le panneau en bois lamellé-collé à l'aide de quatre vis (4,5x25 mm).





Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

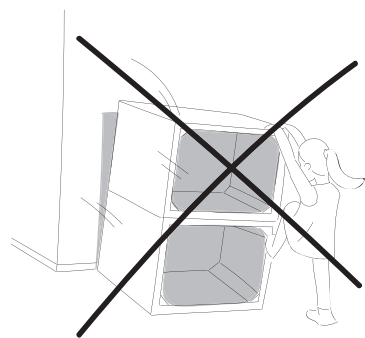

Exemple illustré

- 1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
- 4. Si un meuble est construit pour une chambre d'enfant, utiliser une peinture adaptée aux jouets pour enfants. Celles-ci sont marquées du logo représenté (voir à gauche).**




5. MEUBLES ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN, ROCKY & ROBINSON

Les caisses à fruits ne sont destinées qu'au rangement d'objets légers. Pour éviter que le bois se fende, effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.

6. MEUBLES ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Fixer les meubles au mur de façon sûre à l'aide d'une fixation adaptée au type de mur pour éviter qu'ils basculent. En cas de doute concernant le matériel de fixation adapté, se renseigner impérativement auprès d'un spécialiste.

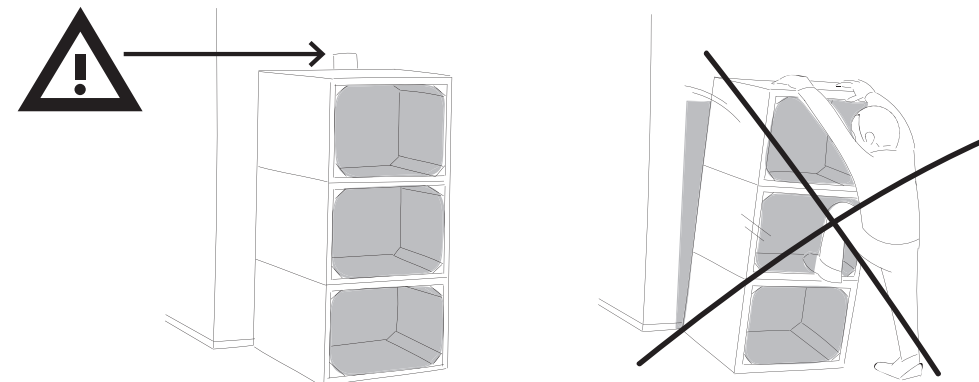

Exemple illustré

7. MEUBLES ALBERT & CHARLES

Ne pas utiliser les caisses à jouets pour s'asseoir. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.

8. MEUBLES ROBINSON

En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de raccordement et pieds correspondants, il s'agit de composants de meubles et une utilisation en tant que structure ou construction à des fins de portage n'est pas autorisée.