

STORE VÉNITIEN


COMMENT MESURER CORRECTEMENT



REMARQUES IMPORTANTES POUR PRENDRE LES MESURES


- Veuillez utiliser un mètre ruban métallique et mesurer à plusieurs endroits afin d'éviter les éventuelles différences.
- Déterminez les mesures à angle droit (vous pouvez si besoin utiliser un niveau à bulle).
- Lors de la planification de votre protection solaire, veuillez noter que des objets saillants tels que des poignées de fenêtre, des radiateurs ou des rebords de fenêtre peuvent représenter des obstacles lors du montage.

MESURES IMPORTANTES

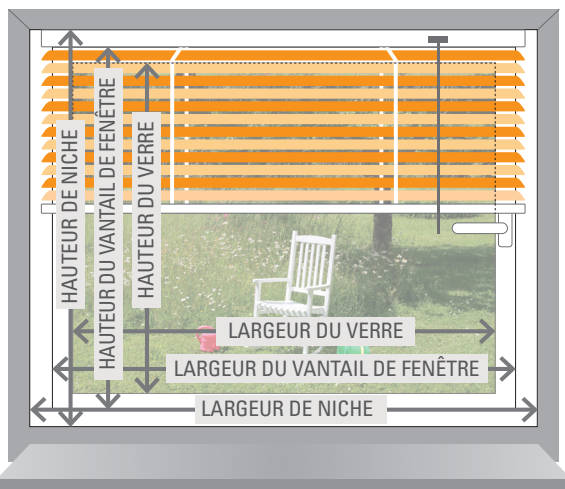


- Hauteur du verre: hauteur du verre
- Largeur du verre: largeur du verre y compris joint d'étanchéité à lèvres
- Vantail de fenêtre: surface mobile de fermeture de la fenêtre (cadre du vantail, vitrage et ferrures)
- Niche: fenêtre, y compris le cadre jusqu'au mur
- Hauteur de montage: point de montage jusqu'au plancher

SÉCURITÉ ENFANTS

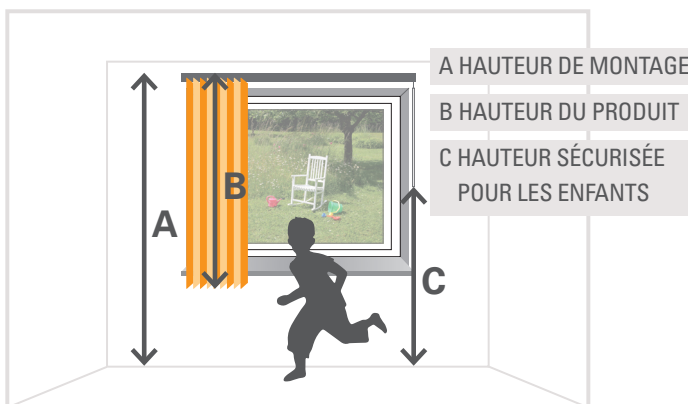

- Des cordes et des boucles qui pendent peuvent présenter un risque pour des enfants qui jouent. C'est pourquoi les cordons de votre protection solaire SOLUNA sont toujours fabriqués de telle sorte qu'ils ne constituent aucun danger pour les enfants.
- Les cordons qui pendent doivent se terminer à au moins 150 cm/1500 mm au-dessus du sol.
- La longueur de vos cordons est calculée et raccourcie en fonction de la hauteur de montage de la protection solaire: longueur maximale du cordon = hauteur de montage moins 150 cm/1500 mm).

VOUS AVEZ BESOIN DES MESURES SUIVANTES

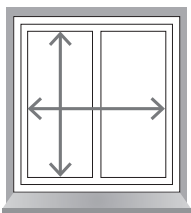


Montage dans la parclose*

Largeur à commander =
largeur du verre y compris joint
d'étanchéité à lèvres
Hauteur à commander =
hauteur du verre


Veuillez noter que l'hauteur du verre de la feuillure
de fenêtre doit être d'au moins 25-30 mm.

*pas possible avec une largeur de lamelle de
35 et 50 mm.

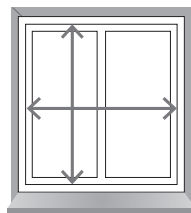


Montage sur le vantail de fenêtre

Largeur à commander =
largeur du verre y compris
joint d'étanchéité à lèvres
+ chevauchement souhaité
Hauteur à commander =
hauteur du vantail de
fenêtre

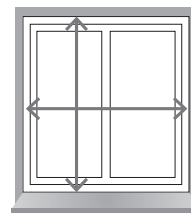

Montage dans la niche

Largeur à commander =
largeur de la niche
Hauteur à commander =
hauteur de la niche

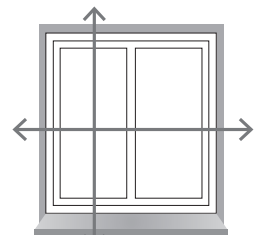

Montage devant la niche

Largeur à commander =
largeur de la niche + 5-6 cm
de chaque côté
Hauteur à commander =
hauteur de la niche +
chevauchement souhaité*

*La hauteur à commander doit être
supérieure d'env. 12 cm à la hauteur de
niche pour couvrir suffisamment.

STORE VÉNITIEN: INDIQUEZ ICI VOS MESURES.

Toutes les dimensions ne doivent pas nécessairement être indiquées; en fonction du type de montage, certaines mesures sont prédéfinies.

Les dimensions de commande sont indiquées avec les déductions/ajouts indiqué(e)s ci-dessus. Veuillez noter que les dimensions de commande ne sont pas les mêmes que celles du produit. Le matériel d'assemblage est entre autres pris en compte dans les dimensions de commande.

Fenêtre 1

Type de protection solaire Store vénitien

Largeur en mm

Hauteur en mm

Largeur du verre avec joint d'étanchéité à lèvres / hauteur du verre

Vantail de fenêtre

Niche

Dimensions de commande

Type de montage: Dans la parclose/feuillure Sur le vantail de fenêtre Dans la niche Devant la niche Au mur Plafond

Hauteur de montage

Fenêtre 2

Type de protection solaire Store vénitien

Largeur en mm

Hauteur en mm

Largeur du verre y compris joint d'étanchéité à lèvres / hauteur du verre

Vantail de fenêtre

Niche

Dimensions de commande

Type de montage: Dans la parclose/feuillure Sur le vantail de fenêtre Dans la niche Devant la niche Au mur Plafond

Hauteur de montage

Fenêtre 3

Type de protection solaire Store vénitien

Largeur en mm

Hauteur en mm

Largeur du verre y compris joint d'étanchéité à lèvres / hauteur du verre

Vantail de fenêtre

Niche

Dimensions de commande

Type de montage: Dans la parclose/feuillure Sur le vantail de fenêtre Dans la niche Devant la niche Au mur Plafond

Hauteur de montage

Remarques pour votre planification (par ex. teinte, fixation):
